



SGH-F338 使用手冊





重要安全 注意事項

- ☒ 如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

版權資訊

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。藍牙 QD ID：B012981
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

行車之安全使用

駕駛中請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭乘飛機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機都可能會受到干擾而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地相關規定，並在禁用手機的地方，及可能產生干擾或危險的情形下將手機關機。


防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（以手持方式貼近耳朵）。在手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

僅限使用三星認可的電池及配件，如耳機及電腦傳輸線。使用任何未授權的配件可能損壞手機、傷害人身，並造成危險。

- 若以錯誤的電池種類替換，手機可能產生危險。
- 請依製造商的指示來棄置使用過的電池。



以高音量長時間使用耳機會造成聽力傷害。

使用未授權的軟體

僅限使用三星授權的軟體。使用未授權軟體，您的手機可能會受損。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資料，請參閱第 32 頁的「健康和 safety 資訊」。

關於本手冊

本手冊提供手機使用方法相關資訊。

本手冊中將出現下列指示圖示：




表示您需要特別注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您需要按下導航鍵，捲動至特定選項再加以選取。



表示手機上的按鍵。例如 []。



表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如 < 選擇 >。



- **3G+**

您的手機可在 3G+(HSDPA) 環境中操作，可提升資料傳輸速度、視訊串流和視訊會議的品質。

您手機的特殊功能



- **RSS 閱讀器**

透過 RSS 閱讀器來接收您最愛網站的最新消息。



- **相機和攝錄影機**

可使用手機上的相機模組來拍照或錄影。



- **與 Windows Media Player 同步處理**

由 Windows Media Player 直接傳輸音樂檔案到手機。



- **音樂播放器**

播放手機裡的音樂檔案。聆聽音樂時也可使用手機的其他功能。



- **FM 收音機**

可隨時隨地收聽您喜愛的廣播電台。



- **數位資料列印**

直接由手機列印影像、訊息及個人資料。



- **藍牙**

透過無線藍牙技術可傳輸媒體檔案及個人資訊並與其他裝置連接。



- **網路瀏覽器**

存取無線網路並取得最新資訊及各種媒體內容。



- **電子郵件**

傳送及接收電子郵件並可附加影像、視訊及聲音檔案。

目錄

打開包裝 6

請確定包裝中有下列物品

開始使用 6

操作手機的第一步

安裝手機及充電	6
開機或關機.....	7
手機配置.....	8
按鍵和圖示.....	9
功能表各項功能	11
輸入文字.....	11
自訂您的手機	13

設定手機以外的功能步驟 15

通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器及其他特殊功能

撥打或接聽電話	15
使用相機.....	16
播放音樂.....	17

收聽 FM 廣播	20
瀏覽網路.....	21
使用電話簿.....	21
發送訊息.....	22
查看訊息.....	23
使用藍牙功能.....	24
切換應用程式.....	25

功能表的功能 26

所有的功能表選項

健康和 safety 資訊 32

功能表功能總覽

若要進入功能表模式，請在待機模式中按 [▶||]。

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂播放器

4 Google

5 訊息

- 1 建立訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣
- 6 寄件備份匣
- 7 個人資料匣

5 訊息

- 8 範本
- 9 全部刪除
- 10 訊息設定
- 11 記憶位置狀態

6 個人檔案

圖像
影片
聲音
遊戲和其他
其他檔案
記憶位置狀態

7 日曆

8 相機

9 FM 收音機

* 程式

- 1 網際網路
- 2 藍牙
- 3 備忘錄
- 4 工作
- 5 錄音機
- 6 世界時間
- 7 計算機
- 8 單位換算
- 9 倒數計時器
- 10 碼錶
- 11 RSS 閱讀器
- 12 音樂辨識
- 13 SIM 卡應用工具¹

0 鬧鐘

設定

- 1 環境設定
- 2 時間和日期
- 3 顯示及燈光設定
- 4 手機設定
- 5 通話設定
- 6 保密設定
- 7 應用程式設定
- 8 網路設定
- 9 記憶體設定
- 10 重新設置

1. 只有 USIM 或 SIM 卡支援時才能使用。

打開包裝

請確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 使用手冊

您可向當地三星經銷商購買各種配件。




- 您購買手機時隨附的物品，及三星經銷商所販售的配件，視您的國家或服務供應商而有所不同。
- 您所購買的配件僅限用於三星授權的裝置。這些配件若搭配其他裝置使用，可能引發問題，本機保固將不支付這類維修費用。

開始使用

操作手機的第一步


安裝手機及充電

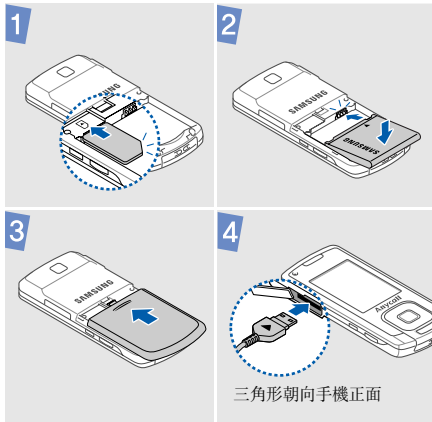



不正確連接充電器會造成手機嚴重受損。
不正確連接所造成的損壞並不在保固範圍內。


✓ 正面

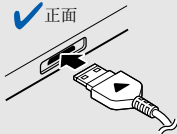

✗ 正面



取下電池蓋

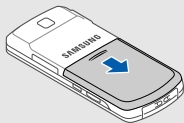

開機或關機

開機


1. 打開滑蓋。
2. 按住 [⏻]。
3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 <確認>。

關機


1. 打開滑蓋。
2. 按住 [⏻]。

手機配置

正面視圖

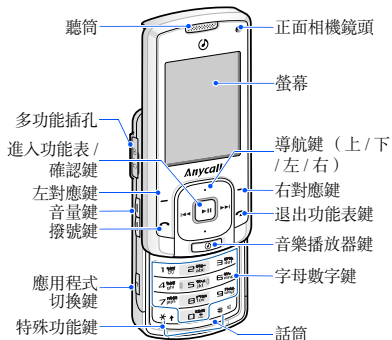

背面視圖

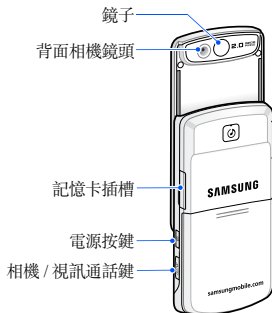

☒ 收起滑蓋時，鍵盤鎖功能將鎖定未遮蔽的的按鍵，以免不小心按下按鍵。若要解開鍵盤鎖，請按 [▶||] 兩次。

按鍵和圖示

按鍵



執行螢幕底部所顯示的功能。



在待機模式中，直接存取您最喜歡的功能表。

在功能表模式中，捲動功能表選項。



在待機模式中，進入功能表模式。
在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認輸入。



撥打或接聽電話。

在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接來電的電話號碼。



結束通話。

在功能表模式中，取消輸入並回到待機模式。



開啓音樂播放器畫面或音樂類型清單。



輸入號碼、文字和一些特殊字元。

在待機模式中，按住 [1] 進入語音信箱。按住 [0] 輸入國際電話前置碼。



輸入特殊字元或執行特殊功能。



在待機模式中，按住 [#] 可啓動或關閉寧靜模式。按住 [*] 可在號碼之間輸入 P。



調整手機音量。



開啓應用程式切換視窗以進入其他程式，而無須結束目前的程式。



按住可將手機開機或關機。



在待機模式中，按住可啓動相機或撥打視訊電話。

在相機模式中，可拍照或錄影。

在撥號畫面中，可撥打視訊電話。

圖示

手機螢幕上方將顯示下列圖示以代表手機狀態。視您的國家或服務供應商不同，螢幕上顯示的圖示可能有所差異。

	訊號強度
	GPRS (2.5G) 網路
	連接 GPRS(2.5G) 網路或在 GPRS (2.5G) 網路中傳輸資料
	EDGE 網路
	連接 EDGE 網路或在 EDGE 網路中傳輸資料
	UMTS (3G) 網路
	連接 UMTS (3G) 網路或在 UMTS (3G) 網路中傳輸資料
	連接 HSDPS (3G+) 網路或在 HSDPS (3G+) 網路中傳輸資料
	語音通話中

	不在服務區內
	視訊通話中
	不在服務區內
	網路漫遊
	FM 收音機開啓
	音樂播放中
	音樂播放已暫停
	已插入記憶卡
	藍牙啓動中
	已透過 USB 埠與電腦連接
	瀏覽網際網路中
	已連接安全網頁



新訊息：

- ：文字訊息
- ：多媒體訊息
- ：電子郵件
- ：語音信箱
- ：Push 訊息
- ：設定訊息



環境設定：

- ：正常
- ：寧靜
- ：駕駛
- ：會議
- ：戶外
- ：離線



電池電量顯示

功能表各項功能

選擇選項

1. 按下適當的對應鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 按 < 選擇 >、< 確定 > 或 [▶||] 以確認顯示的功能或反白的選項。
4. 按 < 返回 > 以回到上一層功能表。
按 [↶] 以返回待機模式。

使用功能表數字

按下所需選項的對應數字鍵。

輸入文字

變更文字輸入模式

- 按 [#] 來切換模式。
- 按 [*] 可變更大小寫或切換至數字模式。
- 按住 [*] 可切換至特殊符號模式。

注音模式

輸入字：

1. 按下所需拼音的注音符號按鍵。
2. 按 [左] 或 [右] 選擇其他拼音。
3. 若要輸入詞組，按 [*] 輸入符號，或先返回到訊息主視窗，再按向右鍵插入空格後，再繼續輸入下一個拼音。
4. 如有需要，請按 [上] 或 [下] 以選擇所需的字元。
5. 按 [►||]。每個字元上將顯示數字。
6. 按下所需字元的對應數字鍵。

預測文字

當您輸入一個字元時，手機將會顯示其他常用來組成字詞的字元。此功能可幫助您以最少按鍵數來輸入字詞。

筆劃模式

輸入字：

1. 依書寫順序，按下各筆劃的對應鍵。
2. 如要輸入詞，按下 [0] 插入區隔符號，並繼續輸入下一個筆劃。
3. 如有需要，請按 [上] 或 [下] 以選擇所需的字元。
4. 按下所需字元的對應鍵。

預測文字

當您輸入一個字元時，手機將會顯示其他常用來組成字詞的字元。此功能可幫助您以最少按鍵數來輸入字詞。

英文字母模式

輸入字：

按對應鍵直到螢幕出現所需的字母。

智能英文模式	<p>輸入字：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 [2] 到 [9] 開始輸入英文字。 2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。 3. 正確顯示文字時，按 [#] 確認。 或按 [上] 或 [下] 顯示其他文字選擇。
數字模式	按下所需數字的對應鍵。
符號模式	按下所需符號的對應鍵。
其他操作	<ul style="list-style-type: none"> • 在 ABC 模式和 T9 模式中，按 [1] 輸入標點符號或特殊字元。 • 注音，英文或筆劃模式下，按 [0] 在字元之間插入空格。 • 按下導航鍵以移動游標。 • 按 <清除> 以逐字刪除。 • 按住 <清除> 可清除畫面上的所有字元。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**設定**→**手機設定**→**語言**→**螢幕文字**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

變更環境設定檔內容：

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**設定**→**環境設定**。
2. 捲動至正在使用的鈴聲設定檔。
3. 按 <選項>，然後選擇**編輯**。
4. 選擇**語音來電鈴聲**→類別→鈴聲。
5. 選擇**影像來電鈴聲**→類別→鈴聲。
6. 按 <選項>，然後選擇**儲存**。

變更鈴聲設定檔：

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**設定**→**手機設定**。
2. 選擇您所需的設定檔。

按鍵音音量

在待機模式中，按下 [音量] 來調整按鍵音量。

待機模式背景圖像

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**設定**→**顯示及燈光設定**→**顯示設定**→**背景圖案**→**圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。
4. 按 < **設定** >。

功能表快捷鍵

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**設定**→**手機設定**→**快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 捲動至將指定至此按鍵的功能表。

寧靜設定檔

您可以將手機切換為寧靜模式，以免打擾其他人。在待機模式中，按住 [#]。

手機上鎖

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**設定**→**保密設定**→**手機上鎖**。
2. 選擇**啓動**。
3. 輸入新的 4 至 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
4. 再次輸入新密碼，並按 < **確認** >。




設定手機以外的功能步驟

通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器及其他特殊功能



撥打或接聽電話

撥打電話



撥打語音電話：

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 []。
按 [音量] 可調整音量。
通話進行時，外露的按鍵都將上鎖。按下 [] 以可將按鍵解鎖。
3. 按 [] 結束通話。


撥打視訊電話：

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 []。
3. 按 [] 結束通話。

接聽來電

1. 手機鈴響時，打開滑蓋。如果滑蓋已經打開，則按 []。
如果來電為視訊電話，按下 < 顯示自己 >，讓來電者透過鏡頭看見您。
2. 按 [] 結束通話。

使用免持擴音功能

語音通話期間，按 [] 後按 < 是 > 以啟動擴音器。

再按一次 [] 可切換使用聽筒通話。



使用免持擴音通話時，收起滑蓋會結束目前通話。

撥打多方通話

1. 通話期間，撥給第二通話方。
第一通話會自動保留。
2. 按 < 選項 > 後選擇 **加入**。
3. 重覆步驟 1 和 2，加入更多通話方。
4. 多方通話期間：
 - 按下 < 選項 > 後選擇 **分離**，與其中一方進行單方通話
 - 按 < 選項 > 並選擇 **結束 → 選擇通話方** 來結束一位通話方的通話。
5. 按下 [結束] 以結束多方通話。

使用相機

拍照

1. 在待機模式中，按住 [相機] 以啟動相機。
2. 將鏡頭對準景物，並進行任何所需調整。
3. 按下 [▶] 或 [相機] 便可拍照。
4. 按 < [相機] > 即可儲存照片。
5. 按 < [相機] > 即可拍攝下一張照片。

檢視相片

1. 在待機模式中，按 [▶] 後選擇 **個人檔案 → 圖像 → 我的相片**。
2. 選擇您要檢視的相片。

錄製影片

1. 在待機模式中，按住 [📷/🎥] 以啟動相機。
2. 按 [1] 切換為錄影模式。
3. 按下 [▶||] 或 [📷/🎥] 開始攝影。
4. 按下 [▶||] 或 [📷/🎥] 結束攝影。影片將會自動儲存。
5. 按 < 返回 > 錄製其他影片。

檢視影片

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**個人檔案**→**影片**→**個人影片**。
2. 選擇您所需的影片。

播放音樂

準備音樂檔案

可使用以下方法：

- 從無線網路下載。
- 使用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。參閱《三星 PC Studio 使用手冊》。
- 用藍牙接收。
- 複製到記憶卡。請參閱下一個章節。
- 與 Windows Media Player 同步處理音樂檔案。請參閱第 18 頁。



當您插入有大容量檔案的記憶卡時，手機更新資料庫有可能會有運作緩慢的情形並持續好幾分鐘，也有可能會影響手機的某些功能。但這些問題是暫時性的，並非手機的缺陷。

複製到記憶卡

1. 將記憶卡插入手機。
2. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**設定** → **手機設定** → **USB 設定** → **主要記憶體**。
3. 按 [↶] 返回待機模式。
4. 使用選購的電腦資料傳輸線來連接手機和電腦。
5. 當電腦上出現彈出式視窗時，選擇**開啓資料夾以檢視檔案**。
6. 將檔案由電腦複製到記憶卡中。
7. 複製完成後，中斷手機與電腦間的連線。

與 Windows Media Player 同步處理

您可以藉由 Windows Media Player 11 的同步化處理來將音樂檔案複製到手機裡。

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**設定** → **手機設定** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
2. 按 [↶] 返回待機模式。
3. 使用選購的電腦資料傳輸線來連接手機和電腦。
4. 當電腦上出現彈出式視窗時，選擇**同步化數位媒體檔案至本裝置**。
5. 輸入您手機的名稱並且按一下**完成**。
6. 選擇並拖曳您想要的音樂檔案到同步化清單中。
7. 按一下**啓動同步**。
8. 同步化完成後，中斷手機與電腦間的連線。

播放音樂檔案

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**音樂播放器**。
2. 當音樂安裝精靈開啓時，請依照螢幕上的指示來自訂音樂播放器的設定。
3. 選擇音樂類別 → 檔案。
4. 播放期間，請使用以下按鍵：
 - ▶||: 暫停或繼續播放。
 - ||◀◀: 重新播放。開始播放時，按下此按鍵後三秒鐘可回到前一個檔案。按住此按鍵可在檔案內向後掃描。
 - ▶▶: 跳到下一個檔案。按住此按鍵可在檔案內快轉掃描。
 - 上: 開啓播放清單。
 - 音量: 調整音量。
5. 按 [下] 停止播放。

新增播放清單

1. 在音樂播放畫面中，按 < 選項 > 並選擇**開啓播放清單** → **全部** → **播放清單**。
2. 按 < 選項 > 後選擇**新增播放清單**。
3. 輸入播放清單的名稱後按 [▶||]。
4. 選擇剛建立的播放清單。
5. 按 < 選項 > 後選擇**新增** → **來源**。
6. 選擇一個播放清單或您想要播放的檔案，再按下 < 確定 >。
7. 按 [▶||] 來播放音樂。

收聽 FM 廣播

收聽廣播

1. 將隨附的耳機插頭插入手機的多功能插孔。
2. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇 **FM 收音機**。
3. 首次開啓 FM 收音機時，請按 <是>，開始自動搜尋電台。
便會自動儲存可收聽的電台。
4. 按 [上] 或 [下] 來選擇儲存的電台。
或者按下 [◀◀] 或 [▶▶] 鍵尋找可收聽的廣播電台。
5. 按下 [▶||] 便可關閉收音機。

儲存廣播電台

透過自動搜尋：

1. 在收音機畫面中，按下 <選項> 再選擇 **自動搜尋**。
2. 按 <是> 來確認。
便會自動儲存可收聽的電台。

透過手動設定：

1. 在收音機畫面中，按下 [◀◀] 或 [▶▶] 來選擇您想收聽的電台。
2. 按 <選項> 後選擇 **增加我的最愛**。

瀏覽網路

啟動瀏覽器

在待機模式中按下 [▶||] 再選擇
程式 → 網際網路 → 前往首頁。
便會開啓您的服務供應商首頁。

瀏覽網頁

- 若要捲動瀏覽器項目，請按 [上] 或 [下] 鍵。
- 若要選擇特定項目，請按 [▶||]。
- 若要回到上一頁，請按 < 返回 >。
- 若要進入瀏覽器選項，請按 < 選項 >。

使用電話簿

新增聯絡人

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按下 < 選項 >。
2. 選擇**加入到電話簿** → 記憶位置 → **新增**。
3. 如果號碼為**手機**，選擇號碼類型。
4. 指定聯絡人資訊。
5. 按 [▶||] 或按下 < 選項 > 後選擇**儲存**以儲存聯絡人。

搜尋聯絡人

1. 在待機模式中按下 [▶||] 並選擇**電話簿**。
2. 輸入您要尋找聯絡人名稱的前幾個字。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至電話號碼後按 [↵] 便可撥號，或按 < 選項 > 並選擇**編輯**，以編輯聯絡人資訊。

發送訊息

發送文字訊息

1. 在待機模式中，按 <✉> 後選擇**建立訊息** → **訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 若有需要，按下 <清除>。
4. 按 [上] 移至收件人欄位。
5. 輸入收件人電話號碼。
6. 按 <選項> 並選擇**發送**來傳送訊息。

傳送多媒體 訊息

1. 在待機模式中，按 <✉> 後選擇**建立訊息** → **訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 <選項> 後選擇**加入項目**、**新建項目**或**加入附件**。
4. 加入媒體檔案、聯絡人項目、日曆項目或書籤項目。
5. 按 <選項> 後選擇**加入標題**。
6. 輸入訊息標題。
7. 若有需要，按下 <清除>。
8. 按 [上] 移至收件人欄位。
9. 輸入收件人電話號碼或電子郵件地址。
10. 按 <選項> 並選擇**發送**來傳送訊息。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，按 <✉> 後選擇**建立訊息** → **電子郵件**。
2. 輸入電子郵件的文字。
3. 按 <選項> 後選擇**加入附件** 或 **新建項目**。
4. 加入媒體檔案、聯絡人項目、日曆項目或書籤項目。
5. 按 [上] 移至標題欄位。
6. 輸入電子郵件標題。
7. 若有需要，按下 <清除>。
8. 按 [上] 移至收件人欄位。
9. 輸入電子郵件地址。
10. 按 <選項> 並選擇**發送來傳送電子郵件**。

查看訊息

查看文字訊息

1. 在待機模式中按下 <✉> 並選擇**收件匣**。
2. 選擇一則文字訊息。

查看多媒體訊息

1. 在待機模式中按下 <✉> 並選擇**收件匣**。
2. 選擇一則多媒體訊息。

查看電子郵件

1. 在待機模式中按下 <✉> 並選擇**電子郵件收件匣**。
2. 按 <選項> 後選擇**下載**。
3. 選擇一則電子郵件或郵件標題。
4. 如果您選擇一個標題，按下 <選項> 再選擇**取回來查看郵件的本文**。

使用藍牙功能

您的手機配有藍牙科技，可讓您以無線方式連接其他的藍牙裝置並彼此交換資料、免持交談或遙控手機。

啟動藍牙功能

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**程式** → **藍牙** → **啟動** → **啟動**。
2. 選擇**本手機可見度** → **啟動**，便可讓其他裝置尋找到您的手機。

搜尋並與藍牙裝置配對

1. 在待機模式中，按 [▶||] 後選擇**程式** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 輸入藍牙 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），並按下 **<確定>**。
當其他裝置的所有人輸入相同的 PIN 碼時，便完成配對。

傳送資料

1. 進入程式，如**電話簿**、**個人檔案**、**日曆**、**書籤**、**備忘錄**或**工作**等。
2. 選擇項目。
3. 按下 **<選項>** 再選擇**發送名片經由**、**發送通過**、**發送 URL** 或**發送** → **藍牙**或**經由藍牙**。
4. 搜尋並選擇裝置。
5. 若有需要，輸入藍牙 PIN 碼，再按 **<確定>**。


接收資料

1. 若有需要，輸入藍牙 PIN 碼，再按 **<確定>**。
2. 按 **<是>** 以確認您願意接收資料。

切換應用程式

您可在功能表中切換至其他程式，而不必關閉目前的功能表畫面。


切換至程式

1. 使用功能表時，按下 []。
2. 選擇程式。

可用的程式

- **通話**：開啓撥號畫面。
- **訊息**：進入訊息功能表。
- **網際網路**：啓動網路瀏覽器。

關閉所有執行中的程式

1. 按 []。
2. 捲動至**全部結束?**。
3. 按 <是>。

功能表的功能

所有的功能表選項

本節將概略說明本手機功能表的功能。

通話記錄

檢查最近的已撥電話、已接來電或未接來電。

電話簿

搜尋儲存在電話簿中的聯絡人資訊。

音樂播放器

以分類來存取及聆聽所有儲存的音樂檔案。您也可以自行建立您專屬的播放清單。

Google

開啓 Google 搜尋引擎來找尋網路上的資訊、新聞、圖像或當地服務。您也可以使用電子郵件服務。

訊息

功能表	說明
建立訊息	建立並發送文字、多媒體及電子郵件訊息。
收件匣	存取已接收的訊息。
電子郵件收件匣	存取已接收的電子郵件。
草稿匣	存取已儲存以便稍後發送的訊息。
寄件匣	存取手機嘗試發送但失敗的訊息。
寄件備份匣	存取已發送的訊息。
個人資料匣	建立新的資料匣並組織您的訊息。

功能表	說明
範本	建立和使用經常使用的訊息或文字段落範本。
全部刪除	一次刪除全部訊息資料夾中的訊息。
訊息設定	設定使用訊息服務的各種選項。
記憶位置狀態	檢查目前使用記憶體的資訊。

個人檔案

功能表	說明
圖像、影片、聲音、其他檔案	存取儲存在手機記憶體內的媒體檔案和其他檔案。
遊戲和其他	存取 Java 遊戲和下載 Java 應用程式。
記憶位置狀態	檢查目前使用記憶體的資訊。

日曆

記錄您的行事曆。

相機

使用手機內建的相機來拍攝照片及錄影。

FM 收音機

透過手機的 FM 收音機來收聽音樂或新聞。

程式

功能表	說明
網際網路	取得最新資訊及各種媒體內容，如桌布、鈴聲及音樂檔案等。
藍牙	將手機以無線方式連接其他藍牙裝置。
備忘錄	為重要事項建立備忘錄，並加以管理。
工作	建立需要完成的工作清單。
錄音機	錄製語音備忘錄和其他任何聲音。
世界時間	設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的時間。
計算機	執行運算功能。
單位換算	執行長度 and 溫度等轉換。
倒數計時器	設定手機倒數的一段時間。

功能表	說明
碼錶	測量經過時間。
RSS 閱讀器	在資料庫中儲存您最喜愛的新聞頻道或部落格以隨時取得最新消息及更新資訊。
音樂辨識	從線上資料庫下載您的音樂檔案的資訊，並瀏覽辨識結果。
SIM 卡程式工具	使用服務供應商提供的各種其他服務。此功能表的標示名稱依據不同的 UISM 或 SIM 卡而有所差異。

鬧鐘

設定起床鬧鐘來提醒您在早晨起床或設定鬧鐘來提醒您特定時間的事件。

設定

功能表	說明
環境設定	針對不同的事件或情況，變更手機的鈴聲設定。
時間和日期	變更手機上顯示的時間和日期。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 背景圖案	變更待機模式中顯示的背景圖像。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 問候語	輸入手機啟動時會短暫顯示的歡迎訊息。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 功能表類型	選擇主功能表畫面的顯示樣式。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 彈出清單功能	功能表選項以彈出清單來顯示。

功能表	說明
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 撥號數字顯示	自訂撥號時的顯示設定。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 時鐘顯示樣式	選擇待機模式中顯示的時鐘類型。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 外觀顏色	選擇功能表模式的外觀顏色樣式。
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 螢幕亮度	視照明情況的不同調整螢幕亮度。
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 背景燈時間	選擇不使用手機時，背光或螢幕維持開啓的時間長度。
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 按鍵燈光	設定手機使用鍵盤燈光的控制方法。

功能表	說明
手機設定 → 語言	選擇顯示文字的語言。 選擇模糊拼音配對，便可用類似拼音的方式輕鬆輸入字元。
手機設定 → 快捷鍵設定	將導航鍵作為快捷鍵使用，便可直接從待機模式進入特定功能表。
手機設定 → 捷徑表	設定您專屬的功能表，之後便能在待機模式中按下 <捷徑表> 來使用您最喜愛的功能表項目。
手機設定 → 本機號碼	檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定名稱。
手機設定 → 音量鍵功能	設定當有來電時，若按住 [音量] 的話手機將如何反應。
手機設定 → 顯示來電者	設定手機顯示或阻擋未接來電及傳入訊息的來電者資訊。

功能表	說明
手機設定 → 照相鍵	設定 [📷/📷] 的預設功能。
手機設定 → 推動滑蓋設定	設定手機在您打開滑蓋接聽來電以及在使用功能時收起滑蓋的反應。
手機設定 → USB 設定	選擇當您透過 USB 介面連接手機與電腦時所使用的 USB 模式。
通話設定	設定通話功能的選項。
保密設定 → 手機上鎖	啟動手機密碼功能來保護手機不受未授權者使用。
保密設定 → SIM 卡鎖	指定一個 SIM 卡鎖定密碼，將手機設定為只能搭配目前的 USIM/SIM 卡使用。
保密設定 → PIN 碼鎖	啟用 PIN 碼以保護您的 USIM/SIM 卡不受未授權使用。

功能表	說明
保密設定 → 功能項目上鎖	鎖定訊息、檔案、通話記錄、聯絡人、日曆、備忘錄或工作。
保密設定 → 指定撥號模式	若您的 USIM/ SIM 卡有支援的話可限制手機只能撥打特定的電話號碼。
保密設定 → 更改手機密碼	變更手機密碼。
保密設定 → 更改 PIN 碼	變更 PIN 碼。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	變更 PIN2 碼。
保密設定 → 手機追蹤	可設定手機在有人嘗試以其他 USIM/SIM 卡使用您的手機時發送預設的追蹤訊息給您的親友。此功能可能因為您的服務供應商支援某些特定功能而無法使用。

功能表	說明
應用程式設定	自訂設定以使用手機提供的應用程式。
網路設定 → 網路選擇	選擇要在服務區外要使用的漫遊網路，或讓手機自動選擇。
網路設定 → 網路模式	當您出國旅行時變更至適用的網路頻率。
網路設定 → 首選網路	若您的 USIM/SIM 卡支援的話，可將新網路新增至您的首選網路清單。
網路設定 → 連接	可建立及自訂手機連接網路設定的設定檔。
記憶體設定	更改記憶體相關的設定並檢查使用中之記憶體的相關資訊。您也可以清除記憶體。
重新設置	重設您已變更的手機設定。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露的規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 的 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤。¹

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

使用電池時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在網路基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少。行動電話網路的訊號強度及服務供應商的設定參數會大幅影響通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則充飽電力的電池會逐漸放電。
- 僅限使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將插頭從電源插座拔下。請

勿將電池連續插在充電器內超過一週，因為過度充電會縮短電池的使用壽命。

- 嚴峻溫度會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，手機也可能會暫時無法作用。鋰電池置於 0° C (32° F) 以下溫度時特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的安全事項

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任：

行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方或可能產生干擾或危險的情形下將手機關機。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿與不相容的產品連接。

正如使用其他行動無線傳輸設備一樣，建議使用者以正常操作姿勢來使用設備（將設備靠近耳朵並讓天線高於肩膀）以達到設備的滿意效果及保障人員安全。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽無線電射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的無線電射頻 (RF) 訊號。請聯繫設備製造商以瞭解因應措施的資訊。

心律調整器

心律調整器廠商建議手機應與心率調整器保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會

的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生干擾現象時，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請洽詢助聽器製造商以取得因應措施的資訊。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，請洽詢您的製造商以確定該設備是否可充分遮蔽外來的無線電射頻 (RF) 能量。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在的健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

未適當安裝或遮蔽的車輛電子系統，可能會受到 RF 訊號的影響。請洽詢車輛製造商或經銷商以瞭解更多相關資訊。

您也應洽詢車上加裝設備的製造商。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在危險的環境

在您進入潛在危險環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起危險或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您不可單純仰賴任何無線電話來做為重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內並有足夠的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且當使用特

定網路服務及 / 或電話功能時也可能無法撥打。
請洽詢您當地的服務供應商，以取得相關資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [↵]。

可能必須先關閉某些功能（例如通話限制）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無

線設備，在安全氣囊會充氣時可能會導致嚴重後果。

- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險且違法的，因為手機會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童及寵物接觸不到的地方。他們可能不小心損壞這些物品或因為小零件窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將損壞電路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機的活動零件。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損壞電池並融化某些塑膠。

- 請勿將手機置於低溫的地方。當手機升溫至正常操作溫度時，手機內部可能會產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清潔手機。請使用軟布擦拭即可。
- 請勿將手機上漆。顏料可能會阻塞裝置的活動零件使其無法正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 手機或電池潮溼時，手機內部的受潮標籤會變色。在這種情況中，即使您的手機保固尚未到期，製造商的保固不再保證修理手機。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，使用時請勿靠近人或動物的眼睛。否則有可能會傷害他們的眼睛。
- 僅限使用隨附或經過許可的替代天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-F338
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 850/900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 850/900MHz：2W ／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

- * 視所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
- * 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
- * 減少電磁波影響，請妥善使用。
- * SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.792 W/Kg。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

SAMSUNG ELECTRONICS

